




Funktionsbeschreibung

FBW Advanced +App

FBW Advanced Remote "Bluetooth"

Fernbedienung per App für iOS und Android

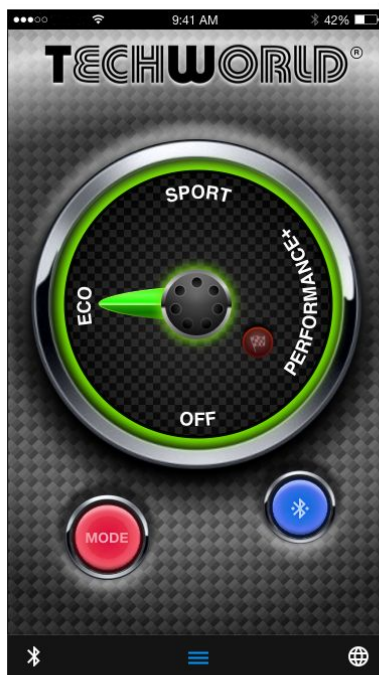

Rev. Stand: 01-2017 / Einbauzeit ca. 20 Minuten



Wir empfehlen den Einbau der FBW Advanced nur bei einer autorisierten Fachwerkstatt vornehmen zu lassen. Beim Selbsteinbau sollten Sie sich in Ruhe mit dem Kabelbaum, den Steckverbindungen und dem Einbauort vertraut machen.

Folgen Sie den Anweisungen, sonst sind Beeinträchtigungen beim Betrieb des Fahrzeugs (z.B. Notlauf) nicht ausgeschlossen und eine einwandfreie Funktion der FBW Advanced nicht gewährleistet.

Verändern Sie den Kabelbaum nicht. Hinsichtlich Störfreiheit und Knickschutz sind die Kabel optimiert, deshalb darf der Kabelbaum weder verlängert noch verkürzt noch in irgendeiner Art und Weise verändert werden.

Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. Verfahren Sie nun wie auf den Bildern der nächsten Seiten beschrieben.

Teilweise kann es notwendig sein Abdeckungen und Verkleidungen zu entfernen, um die benötigte Steckverbindung zu erreichen.

"Beispielbilder" - je nach Fahrzeugtyp kann die Position des Steckers und der Einbauort abweichen. Unbedingt Datenblätter des Herstellers beachten!

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Einbau von Tuningprodukten zum Verlust der Garantie oder Gewährleistung des Fahrzeugherstellers bzw. des Fahrzeugverkäufers führen kann. Das Gerät wird ohne Teilegutachten bzw. ABE geliefert.



Schematische Darstellung - Abweichungen je nach Kfz-Typ




Den Stecker am Gaspedal "1" entriegeln und abziehen. FBW-Kabelbaum mit Gaspedal und Originalstecker verbinden (2x einstecken und einrasten - klick!).

Verbinden Sie nun die FBW Advanced mit dem 15poligen Stecker des FBW-Kabelbaums. Prüfen Sie nochmals alle Kabelverbindungen auf korrekten Sitz.



Übersicht der FBW Advanced

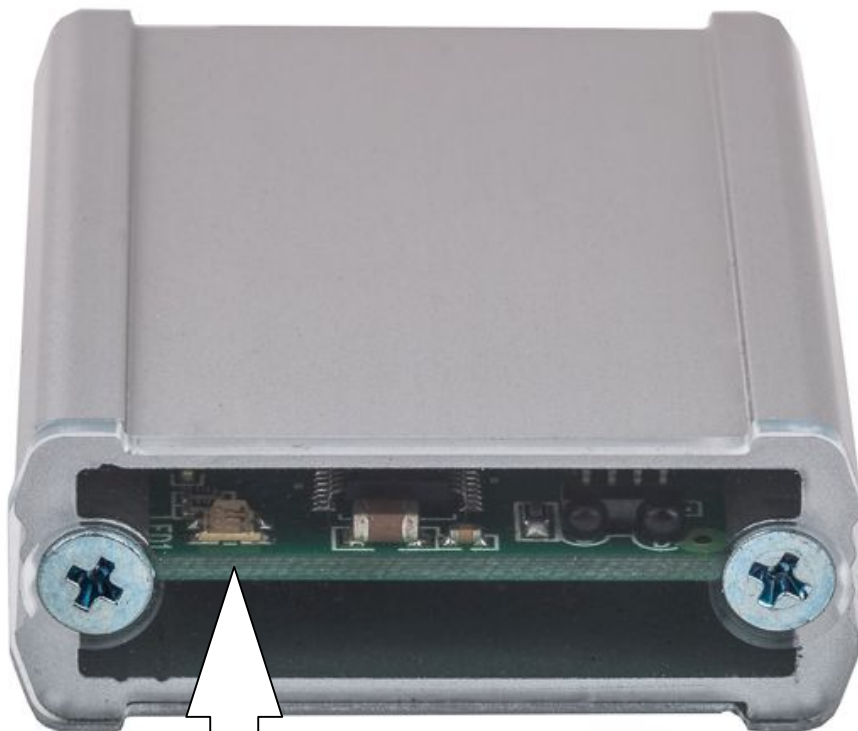

"F1"



Funktionsprüfung FBW Advanced

Zündung einschalten - "F1" blinkt für ca. 3 sec. rot und grün - danach leuchtet "F1" dauerhaft grün bis zum Ausschalten der Zündung.

Funktionsprüfung erfolgreich abgeschlossen!

Kabel scheuersicher verlegen und ggf. befestigen.

FBW Advanced an geeigneter Stelle befestigen.

Unbedingt darauf achten, dass die Freigängigkeit des Gaspedals immer gewährleistet ist und in keiner Weise durch die Montage der FBW Advanced beeinträchtigt werden könnte!

Abdeckungen und andere evtl. entfernte Teile wieder einbauen.



Techworld Remote App für iOS & Android



Mit der kostenlosen Techworld Remote App wird die FBW Advanced komfortabel über Bluetooth LE gesteuert.

Sie können zwischen drei Kennlinien Ihre individuelle Abstimmung des Gaspedal Tunings vornehmen. Die Fahrprogramme "ECO", "SPORT" und "PERFORMANCE+" stehen zur Auswahl.


Darüber hinaus kann die Funktion auch komplett ausgeschaltet werden, um das Fahrzeug im Serienzustand zu betreiben.

Bitte beachten Sie die StVZO/StVO. Techworld Remote nicht während der Fahrt benutzen!

Den entsprechenden Shop-Link finden Sie auf unserer Website unter dem Menüpunkt "Downloads".



Übersicht der FBW Advanced Remote

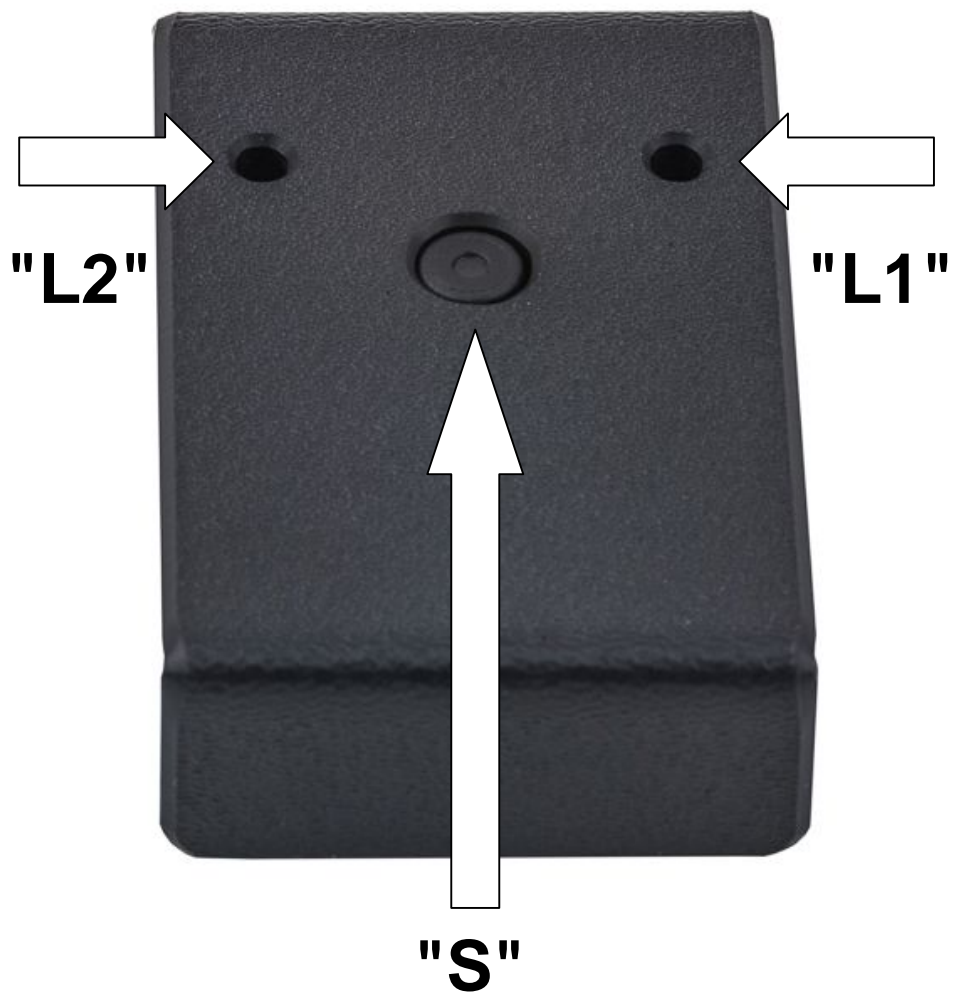



Funktion der FBW Advanced Remote

(optional)

1. Aufwecken / Verbinden:

- Sendetaste "**S**" gedrückt halten bis "**L1**" grün leuchtet - "**L1**" beginnt zu blinken sobald Bluetooth Verbindung besteht - der Standby wird automatisch wieder aktiviert

2. Status anzeigen:

- Sendetaste "**S**" 1x drücken - aktueller Status wird durch "**L2**" angezeigt

3. Kennlinie ändern:

- Sendetaste "**S**" je nach Änderungswunsch 1x oder mehrfach betätigen - Status wird durch "**L2**" angezeigt

4. Status der Kennlinien:

"L2" aus = **FBW Advanced** ausgeschaltet

"L2" grün = "**Eco**" Modus aktiv

"L2" grün/rot = "**Sport**" Modus aktiv

"L2" rot = "**Performance+**" Modus aktiv

Bei Auslieferung befindet sich die FBW Advanced im "**Sport**" Modus

Stromversorgung FBW Advanced Remote:
Varta CR2032 Li-Mn 3V